MICRO FRIDGE® with SAFE PLUG®

INSTRUCTION MANUAL

MFM-7CTP/MFM-7CTPW
MFM-7CTPS

Microwave Oven

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions

- **PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY** 1
- Specifications 1
- Proper and Safe Use of Your Oven 1
- Important Safety Instructions 2

Setting Up & Getting to Know Your Oven

- What is Safe Plug® Technology? 3
- Electrical Grounding Instructions 3
- Installation 4
- Cleaning 4
- Names of Oven Parts and Accessories 5
- Control Panel and Features 6

Operating Instructions

- Operating Instructions 7
  - Setting Clock 7
  - Child Lock-Out 8
  - Popcorn 8
  - Soup 9
  - Beverage 9
  - Pizza 10
  - Reheating (Dinner Plate) 10
  - Time Defrost 11
  - Time Cook 11
  - Wattage Output Chart 12
  - Express Cook 13
  - Beeper Volume 13
  - To Stop the Oven While it is Operating 13
  - Charger and Rear Outlets 14

- Warranty 15

Read these instructions carefully before using these ovens. If you follow the instructions, your microwave oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Model	MFM-7CTP/MFM-7CTPW/MFM-7CTPS
Power Source	115 V AC. 60 Hz
Power Consumption	1500 W
Maximum Output	700 W*
Defrost Output	280 W
Oven Capacity	0,7 cu. ft.
Turntable Diameter	10.7"(272mm)
Dimensions (w x d x h)	18.1"(W) × 12.8"(D) × 10.6"(H) (460 × 325 × 269mm)
Weight (Approx.)	29 lb (13,2 kg)

•According to IEC test procedures.
Specifications subject to change without notice.

PROPER AND SAFE USE OF YOUR OVEN

- The oven must be level.
- The turntable and turntable roller guide must be in the oven during cooking.
- Place the cookware gently on the turntable and handle it carefully to avoid possible breakage.
- Use only the specified bag size when using Popcorn. See page 8.
- The oven has several built-in safety switches to ensure that the power remains off when the door is open. Do not tamper with these switches.
- Do not operate the microwave oven empty. Operating the oven with no food or food that is extremely low in moisture can cause fire, charring or sparking.
- Do not cook bacon directly on the turntable. Excessive local heating of the turntable may cause it to break.
- Do not heat baby bottles or baby food in the microwave oven. Uneven heating may occur and cause physical injury.
- Do not heat narrow-necked containers, such as syrup bottles.
- Do not attempt to deep-fry in your microwave oven.
- Do not do home canning in this microwave oven as it is impossible to be sure all contents of the jar have reached a boiling temperature.
- Do not use this microwave oven for commercial purposes. This microwave oven is made for non-commercial use only.
- Do not use the socket located on the back panel of the Microwave Oven for any purpose other than to plug in the refrigerator cord. Do not plug other electrical items into this socket.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) Do not operate the oven if it is damaged.
It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Read and follow the specific **"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY"** found on page 1.
3. This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See **"GROUNDING INSTRUCTIONS"** found on page 3.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers-for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact MicroFridge®, 2 Annette Road, Suite 3, Foxborough, MA 02035 or at 1-800-637-7567 for the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
10. Do not cover or block any openings or vents on this appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water-for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surfaces.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, non-abrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
    (a) Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking .
    (b) Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven. Do not heat Chinese food containers or foil lined bags.
    (c) If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
    (d) Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**
    To reduce the risk of injury to persons:
    (a) Do not overheat the liquid.
    (b) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
    (c) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
    (d) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
    (e) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
18. Under-cabinet and wall-mounted appliances:
    (a) Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.
    (b) Do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.
    (c) Do not mount over a sink.
    (d) Do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

What is Safe Plug®Technology?

MicroFridge® combination appliances utilize Safe Plug® technology, a revolutionary, patent pending design, to conserve electricity and reduce potential fire hazards that can be caused by overloaded circuits. This technology, built into the microwave, works by temporarily shutting off the power to the refrigerator and charging outlets when the microwave is in use. When the microwave is finished, power to the refrigerator and charging outlets resumes. Engineered with unique one-plug-to-the-wall operation, our combination appliances never draw more than 11-15 amps of current.

MicroFridge® with Safe Plug® uses patent-pending intelligent load monitoring technology to control the microwave, refrigerator and extra outlets. The two charging outlets are designed to conveniently re-charge cell phones, digital cameras, i-Pods, laptops or similar low power devices.

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded, If there is an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current, This appliance is equipped with a cord that has a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood as to whether the appliance is properly grounded.

Properly polarized and grounded

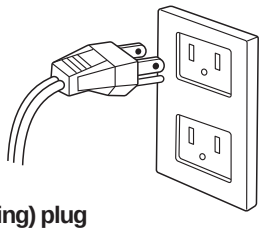

Three-pronged (grounding) plug

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
b) Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
c) If a long cord or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
   2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord; and
   3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unitentionally.

WARNING - Improper use of the grounding plug can result in electric shock.

INSTALLATION OF MICROWAVE MODELS TO REFRIGERATOR

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage, such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

1. Place the oven on top of the approved MicroFridge® with Safe Plug® refrigerator carefully lining up screw holes of the refrigerator sash with microwave side holes.
   - Do not block the inlet and outlet openings located at the rear and bottom of the oven.
   - Do not remove the feet from the bottom of oven.
   - Blocking the inlet and/or outlet openings can damage the oven.

2. Attach the microwave oven to the refrigerator by screwing in the four (4) side screws.
   - Screws can be found in the attached bag.

3. Plug refrigerator into the socket provided in the rear of the microwave oven.
   - The socket is intended for use with approved MicroFridge® with Safe Plug® refrigerators. Use of this socket for other appliances may be hazardous.

NOTE:
Radio & TV reception----Poor television reception and radio interference may result if the oven is located close to a TV, radio, antenna or antenna wire. Position the oven as far from them as possible.

MicroFridge® with Safe Plug®
Models 2.4MFR,2.9MFR,3.6MFRA,4.8MFR
Assembly Diagram.

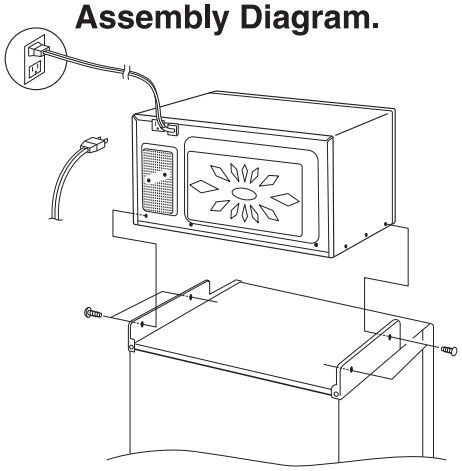

4. Plug your oven into a standard 120-volt/60Hz household outlet. Be sure the electrical circuit is at least 15 amperes and that your microwave oven is the only appliance on the circuit.

   The MicroFridge® with Safe Plug® combination appliance will now operate within eleven (11) to fifteen (15) amps of current draw.

NOTE:
The MicroFridge® with Safe Plug® brand refrigerator and charging outlets will not operate when the microwave oven is on. This is part of the patent-pending MicroFridge® with Safe Plug® technology that prevents wiring overload.

If your oven does not operate properly, unplug it from the 120 volt household outlet and then plug it back in. This unit is not designed for 50Hz or any circuit other than 120 volt/60Hz AC current.

UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS DEVICE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE IT.

CLEANING

Wipe the oven inside and outside with a soft cloth and a mild detergent solution. Then rinse and wipe dry. This should be done on a weekly basis, more often if needed. Never use cleaning powders or rough pads. Excessive oil splatters on the inside top will be difficult to remove if left for many days. Wipe splatters with a wet paper towel, especially after cooking chicken or bacon.

REMOVABLE PARTS
The following parts may be removed as described. They should be washed in warm (not hot) water with a mild detergent and a soft cloth. Once they are clean, rinse them well and dry with a soft cloth.Never use cleaning powders, steel wool or rough pads.

- The turntable may be cleaned at the sink. Be careful not to chip or scratch the edges as this may cause the turntable to break during use.
- The turntable roller rest should be cleaned regularly.

SPECIAL CARE
For best performance and safety, the inner door panel and the oven front frame should be free of food or grease buildup. Clean them often with a mild detergent. Then rinse and wipe dry. Never use cleaning powders, steel wool or rough pads.

After cleaning the control panel, touch the Clear/Off pad to clear any entries that might have been entered accidentally while cleaning the panel.

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Remove the oven and all materials from the carton.
Your oven comes with the following accessories:

Turntable	1
Roller Guide	1
Instruction Manual and Screws	1

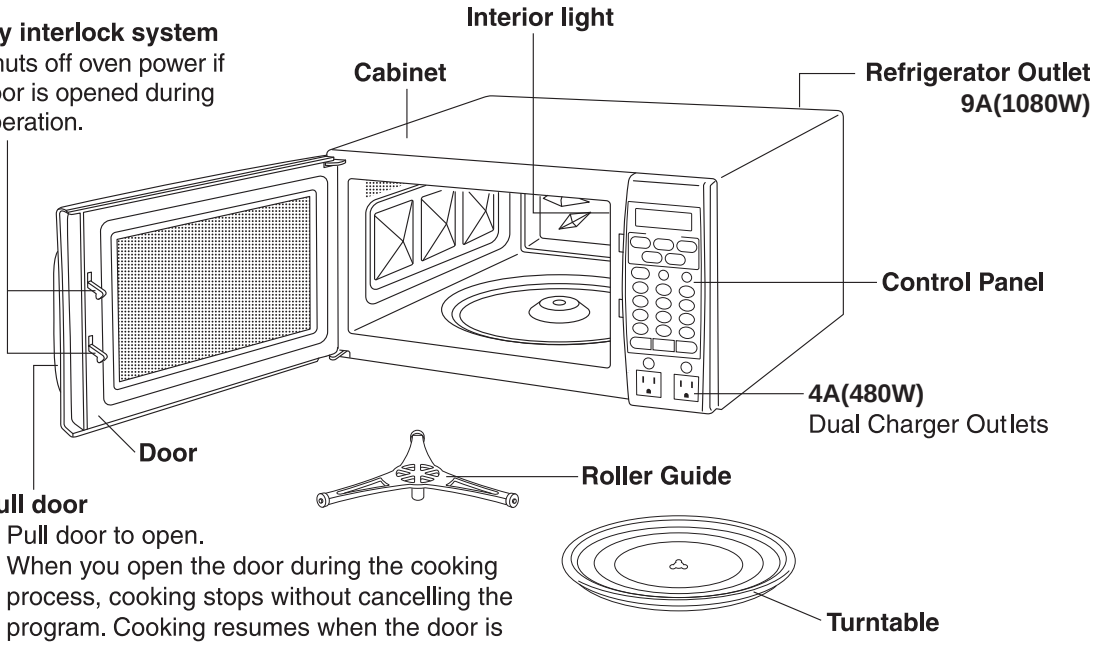

Pull door

- Pull door to open.
- When you open the door during the cooking process, cooking stops without cancelling the program. Cooking resumes when the door is closed and **Start/Pause** is touched.

TURNTABLE INSTALLATION

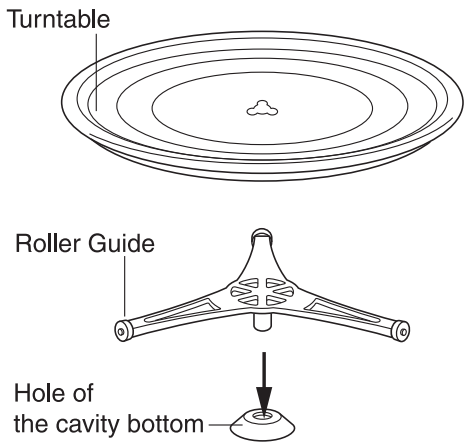

1. Place the roller guide on the cavity bottom.
2. Place the turntable on top of the roller guide as shown in the diagram. The turntable should never be restricted.

- Both turntable and roller guide must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on this turntable for cooking.
- This turntable rotates clockwise or counterclockwise; this is normal.

CONTROL PANEL AND FEATURES

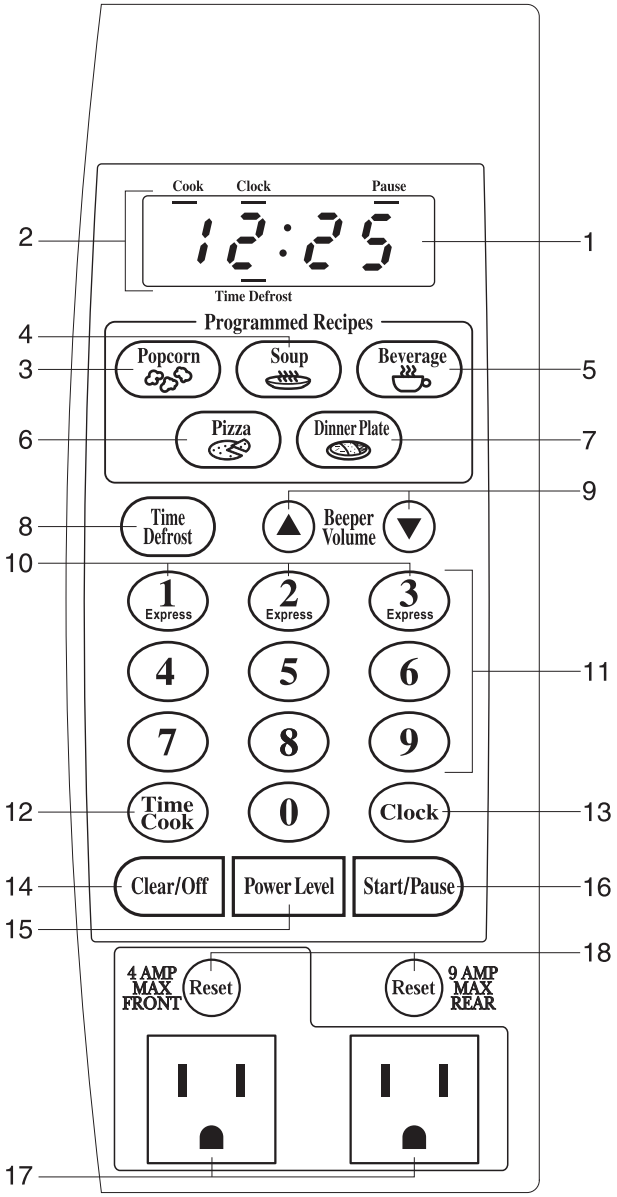

(1) Display Window

Counts down cooking time in seconds during cooking. Shows clock time when oven is not in use.

(2) Indicators

Cook: A flashing indicator shows you that a Cook cycle is functioning.
Clock: Indicates that the display is in the time of day mode.
Pause: A flashing indicator shows that the oven is off, but a cooking program is held in memory.
Time Defrost: A flashing indicator shows you that a Time Defrost cycle is functioning.

Programmed Recipes

(3) Popcorn (page 8)
(4) Soup (page 9)
(5) Beverage (page 9)
(6) Pizza (page 10)
(7) Dinner Plate (page 10)
(8) Time Defrost (page 11)
(9) Beeper Volume (page 13)
(10) Express Cook (page 13)
(11) Number Pads
(12) Time Cook (page 11)
(13) Clock (page 7)
(14) Clear/Off (page 7)
(15) Power Level (page 12)
(16) Start/Pause
(17) Charger Outlets (page 14)
(18) Reset Buttons (page 14)

OPERATING INSTRUCTIONS

SETTING CLOCK

When the oven is first plugged in, the display will flash “0:00” and a tone will sound. If the AC power ever goes off, the display will flash “0:00” when the power comes back on.

To set the clock under the above circumstances, simply enter the correct time of day and then touch the Clock pad.

NOTE:
If the oven is used before the present time is set, the display will show “0” after the cooking is completed and the door is opened. To reset present time in the display window when the oven is off, touch the Clock pad. The colon starts blinking. Enter the correct present time by following the procedures. An improper entry will cause the display to show “Err” and the oven will beep. Repeat steps 1 through 4 entering the correct present time.

Clear/Off

1. Touch the **Clear/Off** pad.

The display will show “0”.

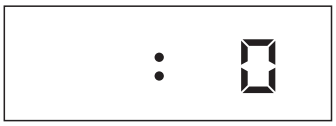

Clock

2. Touch the **Clock** pad.

The display will flash “0:00” and a tone will sound.

3. Enter the correct time of day.

EXAMPLE: To set the time to “10:12”, touch “1”, “0", “1”, “2” in sequence.

The display will show the numbers you pressed in the order you pressed them.

Clock

4. Touch the **Clock** pad.

The display will show the present time and the colon will stop blinking. The 12 hour digital clock allows you to set it from “1:00” to “12:59”.

CHILD LOCK-OUT

The child lock prevents unwanted oven operation by small children.
The oven can be set so that the control panel is deactivated or locked.

To set Child Lock

1. Touch the "0" pad once.
(No beep sound is heard.)

Start/Pause

2. Touch the **Start/Pause** pad 5 times.
(Beep sound is only heard after the 5th touch.)

The display will show "LO C"

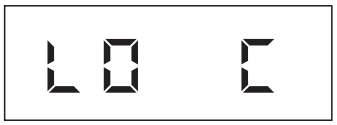

To cancel Child Lock

1. Touch the "0" pad once.
(No beep sound is heard.)

Start/Pause

2. Touch the **Start/Pause** pad 5 times.
(Beep sound is only heard after the 5th touch.)

The display will return to the present time.

POPCORN

Place the popcorn package (3.3 oz) onto a microwaveable dish in the oven and close the door.

Popcorn

1. Touch the **Popcorn** pad.

When the **Popcorn** pad is touched, the display will show "PO P"

Start/Pause

2. Touch the **Start/Pause** pad.

When the **Start/Pause** pad is touched, the display will count down the cooking time of 2·55 and will beep 5 times when cooking is completed.
The display will show "End."

NOTES:

1. Microwave popcorn bag should be at room temperature.
2. Use only 1 package (approx. 3.3 oz) at a time. Follow package instructions. Do not increase quantity.
3. Use only a microwaveable popcorn package in the microwave oven.
4. Do not try to pop unpopped kernels.
5. Do not leave the oven unattended while popping popcorn. If the popcorn does not pop sufficiently, do not press the **Popcorn** pad again as the popcorn may burn. Check the popcorn bag for cooking instructions.
6. When opening the package, face it away from you to avoid contact with any steam released.
7. Popcorn popping devices are not recommended for use with this feature.

SOUP

Use the Soup feature to heat up to 2 cups (9 oz per cup) of soup.

NOTE: Up to 2 cups of soup can be heated.
Heating time is as follows:

1 Cup (SU P1): 2 min.: 10 sec.
2 Cups (SU P2): 4 min.: 00 sec.

1. Touch the **Soup** pad repeatedly until the desired number of cups appear in the display window.

EXAMPLE: To select 2 cups, touch the **Soup** pad 2 times; "SU P2" will appear in the display.

2. Touch the **Start/Pause** pad.

When the **Start/Pause** pad is touched, the oven will start heating. The display will count down remaining heating time and will beep 5 times when cooking is completed.
The display will show "End."

BEVERAGE

Use the Beverage feature to heat up to 2 cups (9 oz per cup) of beverage.

NOTE: Up to 2 cups of beverage can be heated.
Heating time is as follows:

1 Cup (CU P1): 2 min.: 00 sec.
2 Cups (CU P2): 3 min.: 45 sec.

1. Touch the **Beverage** pad repeatedly until the desired number of cups appear in the display window.

EXAMPLE: To select 2 cups, touch the **Beverage** pad 2 times; "CU P2" will appear in the display.

2. Touch the **Start/Pause** pad.

When the **Start/Pause** pad is touched, the oven will start heating. The display will count down remaining heating time and will beep 5 times when cooking is completed.
The display will show "End."

PIZZA

Use the Pizza feature to reheat precooked sliced Pizza from the refrigerafor. (4 oz per slice)

1 Slice (P 1): 45 sec.
2 Slices (P 2): 1 min.: 15 sec.

1. Touch the **Pizza** pad once or twice.

When the **Pizza** pad is touched, the display will show “P 1”.

2. Touch the **Start/Pause** pad.

When the **Start/Pause** pad is touched, the display will count down the remaining cooking time in minutes and seconds and will beep 5 times when cooking is completed.
The display will show “End.”

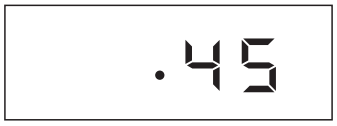

REHEATING (DINNER PLATE)

Use the Dinner Plate feature to reheat precooked foods from the refrigerator.

1. Touch the **Dinner Plate** pad once for regular amount, and twice for a smaller amount of food.

EXAMPLE: For regular amount of food, touch the **Dinner Plate** pad once.
“L” will be displayed.
(For a smaller amount “S” will be displayed.)

REGULAR:	A regular amount of food: Approx. 9 oz (for example, 4 oz sliced meat or poultry, 3 oz potato or rice and 2 oz vegetables or equivalent.)
SMALL:	A small amount of food: Approx. 6 oz.

Regular (L): 3 min.: 15 sec.

Small (S): 2 min.: 00 sec.

2. Touch the **Start/Pause** pad.

When the **Start/Pause** pad is touched, the display will count down the remaining cooking time in minutes and seconds and will beep 5 times when cooking is completed.
The display will show “End.”

TIME DEFROST

TIME DEFROST lets you easily defrost foods by eliminating guesswork in determining defrosting power. Follow these steps for easy defrosting.
If additional defrosting is needed, repeat for a short time, or until defrosting is complete.

Time Defrost

1. Touch the **Time Defrost** pad once for each minute of defrosting desired, up to 10 minutes.

EXAMPLE: Touch TIME DEFROST once and the display will show "1·00" and the TIME DEFROST indicator will light.

Start/Pause

2. Touch the **Start/Pause** pad.

When the **Start/Pause** pad is touched, the TIME DEFROST indicator will blink, the display will count down the remaining defrosting time in minutes and seconds and will beep 5 times when defrosting is completed. The display will show "End."

TIME COOK

Use the 10 key pads (number pads) to select a cooking time in minutes and seconds, up to ten minutes.

Time Cook

1. Touch the **Time Cook** pad.

The display will show "0"

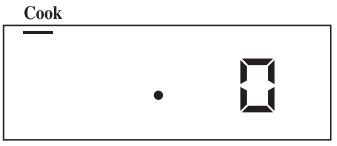

EXAMPLE: To set the cooking time to "9·40", touch "9","4" and "0" in sequence.

2. Enter the cooking time.

Enter a power level using the numbered pads (1–9). Note that touching pad “1” will produce a 10% power level., pad “2” will produce a 20% power level, etc., through pad “9” which will produce a 90% power level. If the selection is omitted, the oven will automatically cook at full power (100%).

Power Level

3. Enter the Power Level. If cooking at full power (100%), omit this step and the oven will cook at full (100%) power.

Start/Pause

4. Touch the **Start/Pause** pad.

EXAMPLE: To select 30% power, touch the POWER LEVEL pad and then “3”. The display will show “PL 3”.

COOK indicator will blink, the display will count down the remaining cooking time in minutes and seconds and will beep 5 times when cooking is completed. The display will show “End.”

WATTAGE OUTPUT CHART

Press	Power Level	Wattage Output
none	10	700
9	9	630
8	8	560
7	7	490
6	6	420
5	5	350
4	4	280
3	3	210
2	2	140
1	1	70

EXPRESS COOK

Use this feature to quickly set a short cooking time (1 to 3 minutes) at 100% power. (PL 10).

1. Touch the **1 Express** pad once. The display will show 1 minute, and the oven will immediafely begin cooking.

The **Cook** indicator will light, the oven will begin cooking and the display will count down the remaining cooking time.

When the **Express Cook** time ends, you will hear 5 beeps. The display will show "End."

BEEPER VOLUME

You may adjust the beeper volume to one of three levels or mute by pressing the up and down pads.

▲ **up/louder** ▼ **down/quieter/mute**

When the oven is first plugged in, the beeper volume will automatically set itself at the maximum or loudest level. Each touch of the ▼ pad will reduce the volume and then mute the beeper. Each touch of the ▲ pad will stop the mute feature and then increase the beeper volume. Each time the ▲ or ▼ pad is pressed the oven will beep at the selected volume level. There will be no beeper sound when mute is selected.

When plugged in.	Maximum	Push ▲ three times.
Push ▼ once.	Medium	Push ▲ twice.
Push ▼ twice.	Quiet	Push ▲ once.
Push ▼ three times.	Mute	

TO STOP THE OVEN WHILE IT IS OPERATING

1 . Press the Clear/Off pad.
- **The Pause indicator will start blinking.**
- **The oven can be restarted by pressing the Start/Pause pad.**
- **Touch the Clear/Off pad one more time to erase all instructions.**
- **You must enter new instructions.**

2. Open the door.
- **You can restart the oven by closing the door and touching the Start/Pause pad.**

CHARGER AND REAR OUTLETS

Use one or both of the two convenient 120 VAC outlets located on the front of the oven to charge cell phones, digital cameras,i-Pods, laptops or similar low power devices. The outlets are limited to 4 AMPS or 480 Watts maximum.

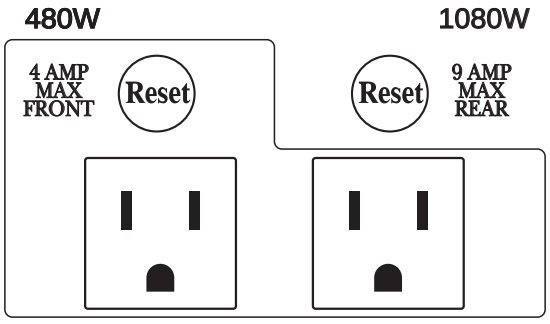

A) Charger Outlets Operation

1. **Charger Outlets are always active unless the microwave is running.**
2. **Each Charger Outlet is monitored for load; loads in excess of 4.0 amperes or 480 Watts will cause the corresponding Charger Outlet to become inactive.**
3. **Once the Charger Outlet has become inactive due to excessive load, the user must unplug the load and press the associated Charger Reset button one time to restore power to the Charger Outlet. Do not hold or tape the Charger Reset button in the down position.**

B) Charger Lamp Operation

1. **When the Charger Outlet is active (AC power at the outlet), the Charger Lamp is ON.**
2. **When the Charger Outlet is inactive (No AC Power at the outlet), the Charger Lamp is OFF.**
3. **When the Charger Outlet is inactive due to the microwave operation, the Charger Lamp will flash.**

WARNING: Be careful not to entrap any charger cords in the microwave door.

MicroFridge® with Safe Plug®, a Product of INTIRION Corporation
Microwave Oven and Refrigerator/Freezer Residential Limited Warranty

INTIRION is pleased to provide a comprehensive warranty on these products. INTIRION takes pride in its product and manufacturing standards and warrants its products and parts against defects in materials or workmanship to the original purchaser.

Subassembly	Duration
- Microwave oven magnetron	2 years
- Refrigerator/freezer sealed system and compressor	2 years
- Microwave oven and refrigerator/freezer mechanical components	1 year

All requests for service should be directed to Customer Service at INTIRION by calling 1-800-637-7567. INTIRION offers a quick response customer service program. Customer service will diagnose the problem and either replace or the original purchaser will carry-in the appliance to an **authorized service provider** for repair, at the discretion of INTIRION.

MicroFridge® with Safe Plug® warranty services are performed by INTIRION **authorized service providers**. INTIRION expects prompt, courteous and efficient service. INTIRION further expects that all **authorized service providers** will make every reasonable effort to enhance the image and reputation of INTIRION and its products. Inadequate service or customer dissatisfaction should be promptly reported to INTIRION.

Damage initiated by spark fires caused by using inappropriate material inside the microwave oven is specifically excluded from this warranty. INTIRION assumes no liability and does not guarantee or warrant any repairs and/or replacement parts not supplied or performed by an **authorized service provider**, nor any 50/60 cycle or 60/50 cycle conversions, damage caused by failure to follow the owner's manual as to adjustments and/or maintenance, customer adjustments that are not covered in the instruction booklet, broken or marred cabinet, misuse, neglect, accident, fire, flood or other acts of nature.

THIS WARRANTY WILL BECOME INVALID IF ANY SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT IS ALTERED, REPLACED, DEFACED OR MISSING. THIS WARRANTY IS FOR INTIRION PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES EXCEPT FOR UNITED STATES POSSESSIONS AND/OR DOMINIONS OF THE UNITED STATES.

This is the entire INTIRION warranty and it may not be changed or amended by any person, agency, distributor, dealer, or company. INTIRION assumes no liability and indeed specifically denies responsibility for any consequential damages beyond the repair or replacement of the product or its components.

The warranty period begins on the date of sale and proof of that date (evidenced by an original sales slip or bill of sale) will be necessary to initiate a warranty claim.

MICROFRIDGE® WITH SAFE PLUG®, A PRODUCT OF INTIRION CORPORATION, 2 Annette Road, Suite 3, Foxborough, MA 02035 **1-800-637-7567**

For your protection in the event of theft or loss of this product, please fill in the information below:

Model No. _____
(Located on cavity front)

Serial No. _____
(Located on cavity front)

Date of Purchase _____

INTIRION™
2 Annette Road, Suite 3
Foxborough, MA 02035
1-800-637-7567

11/11 Printed in China

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MFM-7CTP/MFM-7CTPW
MFM-7CTPS

Four à micro-ondes

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité

- **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDE EXCESSIVE** 1
- Caractéristiques de l'appareil 1
- Utilisation correcte et sans danger de votre four 1
- Consignes de sécurité importantes 2

Comment installer votre four et apprendre à le connaître

- En quoi consiste la technologie Safe Plug®? 3
- Instructions de mise à la terre 3
- Installation 4
- Nettoyage 4
- Nom des pièces du four et des accessoires 5
- Panneau de commande et caractéristiques 6

Mode d'emploi

- Mode d'emploi 7
  - Réglage de l'horloge 7
  - Verrou de sécurité 8
  - Maïs soufflé 8
  - Soupe 9
  - Boisson 9
  - Pizza 10
  - Réchauffage (assiette à dîner) 10
  - Durée de décongélation 11
  - Durée de cuisson 11
  - Tableau des puissances 12
  - Cuisson rapide 13
  - Volume du bip sonore 13
  - Pour arrêter le four pendant son fonctionnement 13
  - Chargeur et prises arrière 14

- Garantie 15

Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser ces fours.
Si vous suivez ces instructions, votre four à micro-ondes vous sera utile pendant de nombreuses années.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Modèle	**MFM-7CTP/MFM-7CTPW/MFM-7CTPS**
Source d'alimentation	115 V c.a., 60 Hz
Consommation électrique	1 500 W
Puissance maximale	700 W*
Puissance de décongélation	280 W
Capacité du four	0,7 pi³
Diamètre du plateau rotatif	10.7 po (272 mm)
Dimensions (l × p × h)	18,1 po (l) ×12,8 po (p) ×10,6 po (H) (460 × 325 × 269 mm)
Poids (approx.)	29 lb (13,2 kg)

*Conformément aux procédures de test de l'IEC
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

UTILISATION CORRECTE ET SANS DANGER DE VOTRE FOUR

- Le four doit être de niveau.
- Le plateau rotatif et le guide du plateau rotatif doivent se trouver dans le four pendant la cuisson.
- Posez les plats de cuisson doucement sur le plateau rotatif et manipulez-les prudemment pour ne pas les casser.
- N'utilisez que les sacs du format indiqué pour le maïs soufflé. Voir page 8.
- Le four est doté de plusieurs interrupteurs de sécurité intégrés afin de s'assurer que l'alimentation est éteinte lorsque la porte est ouverte. Ne trafiquez pas ces interrupteurs.
- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes lorsqu'il est vide. Le fonctionnement du four à vide ou contenant des aliments dont la teneur en humidité est très faible peut causer un feu, la carbonisation ou la surchauffe.
- Ne faites pas cuire de bacon directement sur le plateau rotatif. Un chauffage local excessif du plateau rotatif peut le casser.
- Ne faites pas chauffer de biberons ou d'aliments pour bébé au four à micro-ondes. Ils peuvent ne pas chauffer de façon uniforme et causer des blessures.
- Ne faites pas chauffer de récipients à goulot étroit, comme des bouteilles de sirop.
- Ne tentez pas de faire frire des aliments dans votre four à micro-ondes.
- Ne mettez pas des aliments en conserve dans votre four à micro-ondes : il est impossible de s'assurer que la totalité du contenu du bocal a atteint la température d'ébullition.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes à des fins commerciales. Ce four est conçu uniquement pour une utilisation non commerciale.
- N'utilisez pas la prise située sur le panneau arrière du four à micro-ondes pour des fins autres que le branchement du cordon du réfrigérateur. Ne branchez aucun autre appareil électrique dans cette prise.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER LA POSSIBLE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE

(a) Ne tentez pas de faire fonctionner ce four lorsque la porte est ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition nocive à l'énergie micro-onde. Il est important de ne pas trafiquer ou modifier les verrous de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet entre le panneau avant du four et la porte, et ne laissez pas la saleté ou les résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

(c) Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et que l'on ne détecte aucun dommage (1) à la porte (pliée), (2) aux charnières et aux loquets (cassés ou desserrés), et (3) aux joints d'étanchéité de la porte et aux surfaces d'étanchéité.

(d) Le four ne doit être réglé ou réparé que par le personnel d'entretien qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des mesures de sécurité de base doivent être suivies, notamment les mesures suivantes :
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition excessive à l'énergie micro-onde :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

2. Lisez et suivez les « PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER LA POSSIBLE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE », à la page 1.

3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne le branchez que sur une prise correctement mise à la terre. Voir « INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE » à la page 3.

4. Installez ou positionnez cet appareil uniquement en suivant les instructions d'installation fournies.

5. Certains produits, tels que les œufs entiers et les contenants fermés hermétiquement – par exemple, des bocaux en verre fermés – peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.

6. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est conçu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire.

7. Comme pour tout autre appareil, les enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils utilisent ce four.

8. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou échappé.

9. Cet appareil ne doit être entretenu ou réparé que par un personnel d'entretien qualifié. Communiquez avec MicroFridge®, au 2 Annette Road, Suite 3, Foxborough, MA 02035 ou par téléphone au 1-800-637-7567 pour connaître le centre d'entretien autorisé le plus proche afin que le four puisse être examiné, réparé ou réglé.

10. Les ouvertures et les évents de cet appareil ne doivent être ni recouverts, ni bloqués.

11. Ne rangez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce produit près de l'eau – par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans des endroits semblables.

12. Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau.

13. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.

14. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir.

15. Lorsque vous nettoyez les surfaces de la porte et du four qui entrent en contact lorsque la porte est fermée, n'utilisez que des savons ou des détergents doux et non abrasifs, appliqués au moyen d'une éponge ou d'un chiffon doux.

16. Pour réduire le risque de feu dans la cavité du four :
    (a) Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez étroitement l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matières combustibles sont placées dans le four pour faciliter la cuisson.
    (b) Enlevez les liens torsadés métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de mettre le sac au four à micro-ondes. Ne faites pas chauffer les plats de mets chinois ou les sacs doublés en aluminium.
    (c) Si des matières placées dans le four s'enflamment, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation, ou coupez l'alimentation au niveau du fusible ou du panneau de disjoncteurs.
    (d) N'utilisez pas la cavité comme lieu de rangement. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans la cavité lorsque le four ne sert pas.

17. Les liquides, comme l'eau, le café ou le thé, peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans sembler bouillir. Les bulles ou l'ébullition ne sont pas toujours visibles lorsque le contenant est retiré du four. DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS POURRAIENT DÉBORDER SOUDAINEMENT LORSQUE LE CONTENANT EST DÉPLACÉ OU UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST PLONGÉ DANS LE LIQUIDE.

    Pour réduire le risque de blessures :
    (a) Ne surchauffez pas le liquide.
    (b) Remuez le liquide avant de le réchauffer et au milieu du réchauffage.
    (c) N'utilisez pas de récipients à parois droites et à goulot étroit.
    (d) Après avoir réchauffé le liquide, laissez le contenant reposer dans le four à micro-ondes pendant quelques instants avant de l'en sortir.
    (e) Soyez très prudent lorsque vous plongez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.

18. Appareils fixés sous les armoires ou sur les murs :
    (a) N'utilisez aucun appareil de chauffage ou de cuisson sous cet appareil.
    (b) Ne fixez pas l'appareil au-dessus d'un appareil de cuisson ou de chauffage, ou près de ceux-ci.
    (c) Ne fixez pas l'appareil au-dessus d'un évier.
    (d) Ne rangez rien directement sur le dessus de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

EN QUOI CONSISTE LA TECHNOLOGIE SAFE PLUG®?

Les appareils combinés MicroFridge® utilisent la technologie Safe Plug®, une conception révolutionnaire avec brevet en instance, afin de réduire la consommation d'électricité et de réduire les risques d'incendie pouvant être causés par des circuits surchargés. Cette technologie intégrée au four à micro-ondes fonctionne en coupant temporairement l'alimentation au réfrigérateur et aux prises de chargement lorsque le four est utilisé. Lorsque le four s'éteint, l'alimentation au réfrigérateur et aux prises de chargement est rétablie. Conçus avec un fonctionnement unique à une fiche murale, nos appareils combinés ne nécessitent jamais plus que 11 à 15 ampères de courant. MicroFridge® avec Safe Plug® utilise une technologie intelligente de surveillance de la charge (brevet en instance) pour commander le four à micro-ondes, le réfrigérateur et les prises supplémentaires. Les deux prises de chargement sont conçues pour charger commodément les téléphones cellulaires, les appareils-photo numériques, les iPod, les ordinateurs portatifs et autres appareils semblables de faible puissance.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre.
En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil par où le courant électrique peut s'échapper.
Cet appareil est muni d'un cordon équipé d'un fil et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise installée et mise à la terre correctement.

Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas les instructions de mise à la terre afin de déterminer si l'appareil est correctement mis à la terre.

Prise correctement polarisée et mise à la terre

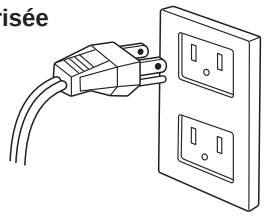

Fiche à trois broches (mise à la terre)

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à 3 fils dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 broches et d'une prise à 3 fentes qui pourra accueillir la fiche de l'appareil. La valeur nominale de la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale de l'appareil.

(a) Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire le risque d'emmêlement ou de se prendre les pieds dans un long cordon.
(b) De plus longs cordons ou rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec prudence.
(c) Si un cordon long ou une rallonge longue est utilisé :
   1) La valeur nominale du cordon ou de la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale de l'appareil;
   2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre; et
   3) Le cordon plus long doit être disposé de façon à ne pas pendre au-dessus du bord du comptoir ou de la table, afin que les enfants ne puissent pas tirer dessus ou trébucher dessus accidentellement.

AVERTISSEMENT : une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut causer un choc électrique.

INSTALLATION DES MODÈLES DE FOURS À MICRO-ONDES SUR LES RÉFRIGÉRATEURS

Enlevez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour déceler toute trace de dommages, comme des bosses ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

1. Placez le four sur le dessus du réfrigérateur MicroFridge® approuvé, en alignant soigneusement les trous de vis du châssis du réfrigérateur avec les trous sur les parois du four à micro-ondes.
   - Ne bloquez pas les ouvertures d'entrée et de sortie qui se trouvent à l'arrière et sur le fond du four.
   - N'enlevez pas les pieds qui se trouvent sur le fond du four.
   - Si les ouvertures d'entrée et de sortie sont bloquées, cela peut causer des dommages au four.

2. Fixez le four à micro-ondes au réfrigérateur en vissant les quatre (4) vis dans les parois.
   - Vous trouverez les vis dans le sac fourni.

3. Branchez le réfrigérateur dans la prise fournie à l'arrière du four à micro-ondes.
   - Cette prise est conçue pour être utilisée avec les réfrigérateurs MicroFridge® avec Safe Plug® approuvés. L'utilisation de cette prise avec d'autres appareils peut être dangereuse.

REMARQUE :
Réception télévision et radio - une mauvaise réception télévision et un brouillage des signaux radio sont possibles si le four est installé à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'une antenne ou d'un fil d'antenne.
Placez le four le plus loin possible de ces appareils.

MicroFridge® avec Safe Plug® Modèles 2.4MFR, 2.9MFR, 3.6MFR,4.8MFR Schéma d'assemblage

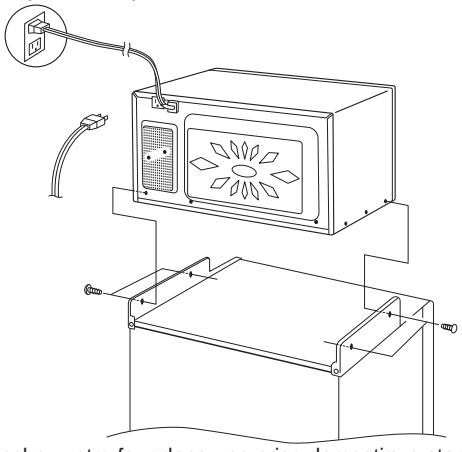

4. Branchez votre four dans une prise domestique standard 120 volts/60 Hz. Assurez-vous que le circuit électrique est d'au moins 15 ampères et que votre four à micro-ondes est le seul appareil branché sur ce circuit.

L'appareil combiné MicroFridge® avec Safe Plug® utilise désormais un courant de 11 à 15 ampères.

REMARQUE :
Le réfrigérateur MicroFridge® avec Safe Plug® et les prises de chargement ne fonctionnent pas lorsque le four à micro -ondes est en marche. Cela fait partie de la technologie MicroFridge® avec Safe Plug® en instance de brevet qui empêche la surcharge des câbles. Si votre four ne fonctionne pas correctement,débranchez-le de la prise 120 volts et rebranchez-le. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un circuit de 50 Hz ou un circuit autre que 120 V c.a./60 Hz.

TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CET APPAREIL POURRAIT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE LE FAIRE FONCTIONNER.

NETTOYAGE

Essuyez l'intérieur et l'extérieur du four avec un chiffon doux et une solution de détergent doux. Ensuite, rincez et essuyez pour sécher. Cela doit être fait une fois par semaine, ou plus souvent au besoin. N'utilisez jamais de poudres de récurage ou de tampons de récurage abrasifs. Les éclaboussures d'huiles excessives sur le dessus de l'intérieur seront difficiles à enlever si on les laisse reposer pendant plusieurs jours. Essuyez les éclaboussures avec un essuie-tout mouillé, surtout après la cuisson de poulet ou de bacon.

PIÈCES AMOVIBLES

Les pièces suivantes peuvent être enlevées tel que décrit. Elles doivent être lavées à l'eau tiède (pas chaude), avec un détergent doux et un chiffon doux. Une fois propres, rincez-les bien et séchez-les avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de poudre de récurage, de laine d'acier ou de tampons de récurage abrasifs.

- Le plateau rotatif peut être nettoyé dans l'évier. Assurez-vous de ne pas ébrécher ou érafler les bords, car le plateau rotatif pourrait se briser pendant l'utilisation.
- La plateforme du plateau rotatif doit être nettoyée régulièrement.

SOINS PARTICULIERS

Pour obtenir une sécurité et un rendement optimaux, le panneau interne de la porte et le cadre avant du four doivent rester libres de toute accumulation de graisse ou de nourriture. Nettoyez-les souvent au moyen d'un détergent doux. Ensuite, rincez-les et séchez-les. N'utilisez jamais de poudre de récurage, de laine d'acier ou de tampons de récurage abrasifs.

Après le nettoyage du panneau de commande, appuyez sur la touche Effacer/Arrêt pour effacer toute valeur saisie accidentellement lors du nettoyage.

NOM DES PIÈCES DU FOUR ET DES ACCESSOIRES

Sortez le four et tout le matériel de la boîte.

Votre four est fourni avec les accessoires suivants :

Plateau rotatif	1
Plateforme du plateau rotatif	1
Manuel d'instructions et vis	1

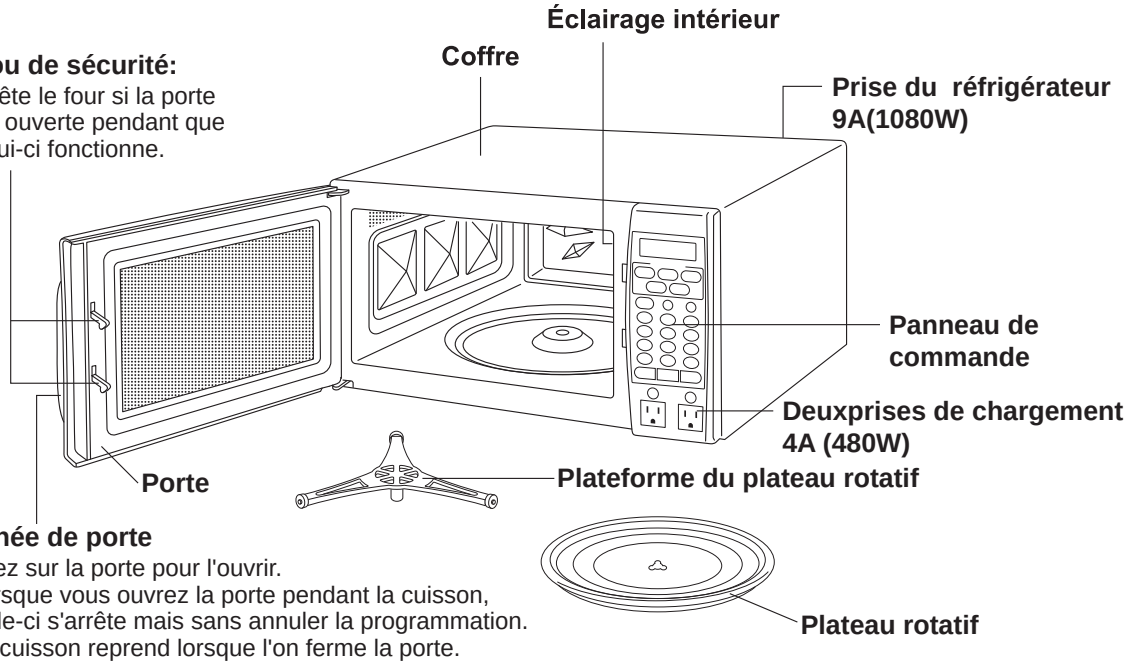

- Tirez sur la porte pour l'ouvrir.
- Lorsque vous ouvrez la porte pendant la cuisson, celle-ci s'arrête mais sans annuler la programmation. La cuisson reprend lorsque l'on ferme la porte.

INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF

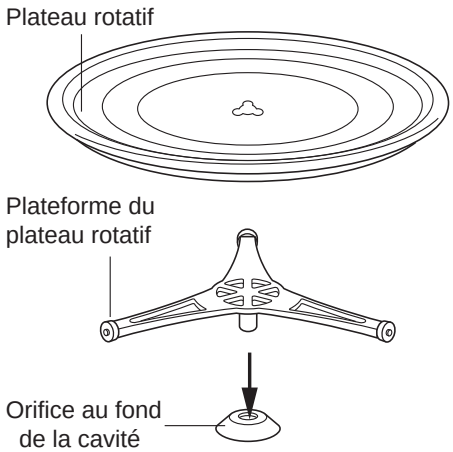

1. Posez la plateforme du plateau rotatif au fond du four.
2. Posez le plateau rotatif sur la plateforme du plateau rotatif, tel qu'illustré. Le mouvement du plateau rotatif ne doit jamais être bloqué.

- Le plateau rotatif et la plateforme du plateau rotatif doivent toujours être utilisés lors de la cuisson.
- Les aliments et les récipients doivent toujours être posés sur le plateau rotatif pendant la cuisson.
- Le plateau rotatif tourne dans le sens horaire et dans le sens antihoraire, c'est normal.

PANNEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

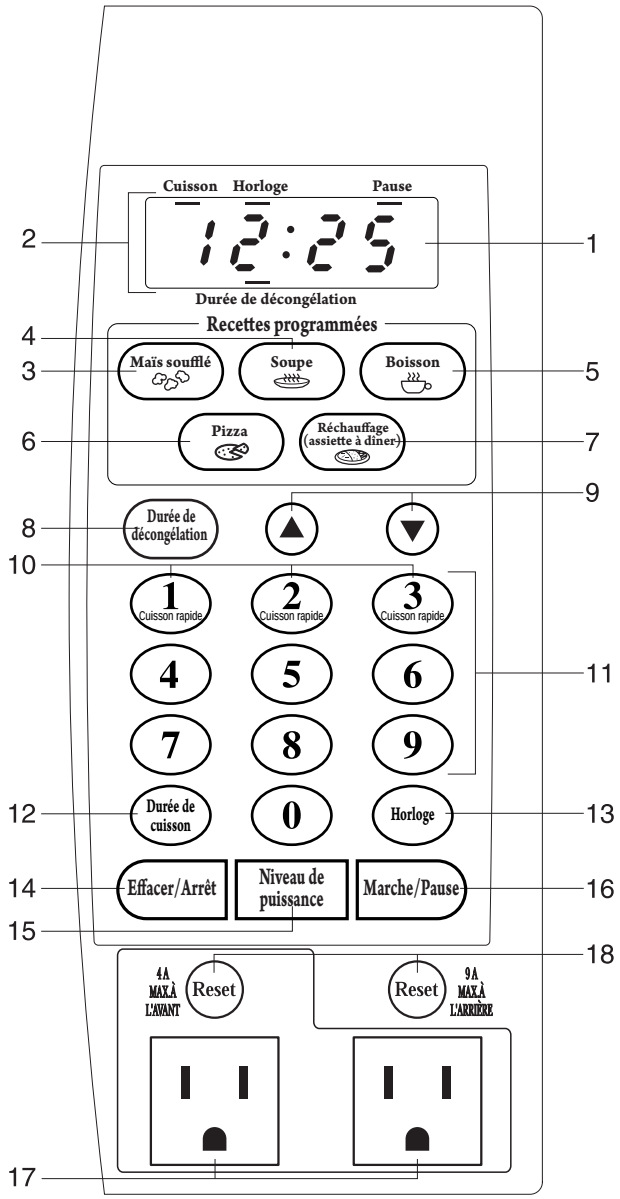

(1) Afficheur

Effectue le compte à rebours de la durée de cuisson en secondes.
Indique l'heure lorsque le four n'est pas utilisé.

(2) Indicateurs

Cuisson : un témoin clignotant vous indique qu'un cycle de cuisson est en cours.
Horloge : indique que l'afficheur présente l'heure.
Pause : un témoin clignotant indique que le four est arrêté, mais qu'un programme de cuisson est en mémoire.
Durée de décongélation : un témoin clignotant indique qu'un cycle de durée de décongélation est en cours.

Recettes programmées

(3) Maïs soufflé (page 8)
(4) Soupe (page 9)
(5) Boisson (page 9)
(6) Pizza (page 10)
(7) Réchauffage (assiette à dîner) (page 10)
(8) Durée de décongélation (page 11)
(9) Volume du bip sonore (page 13)
(10) Cuisson rapide (page 13)
(11) Touches numériques
(12) Durée de cuisson (page 11)
(13) Horloge (page 7)
(14) Effacer/Arrêt (page 7)
(15) Niveau de puissance (page 12)
(16) Marche/Pause
(17) Chargeur et prises arrière (page 14)
(18) Boutons de réinitialisation (page 14)

MODE D'EMPLOI

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque le four est branché pour la première fois, « 0:00 » clignote sur l'afficheur et un bip sonore se fait entendre. En cas de coupure du courant, « 0:00 » clignote sur l'afficheur lorsque le courant revient.

Pour régler l'horloge dans ces situations, il suffit de saisir l'heure exacte, puis d'appuyer sur la touche Horloge.

REMARQUE :
Si le four est utilisé avant le réglage de l'horloge, « 0 » est indiqué sur l'afficheur après la fin de la cuisson et l'ouverture de la porte. Pour régler l'heure actuelle dans l'afficheur lorsque le four est éteint, appuyez sur la touche Horloge.
Les deux-points commencent à clignoter. Saisissez l'heure exacte selon la marche à suivre décrite ici. Si une valeur incorrecte est saisie, « Err » apparaît sur l'afficheur et un bip sonore se fait entendre. Répétez les étapes 1 à 4, en saisissant la bonne heure.

1. Appuyez sur la touche **Effacer/Arrêt**.

« 0 » apparaît sur l'afficheur.

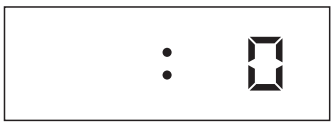

2. Appuyez sur la touche **Horloge.**

« 0:00 » clignote sur l'afficheur et un bip sonore se fait entendre.

3. Saisissez la bonne heure.

EXEMPLE : s'il est 10 h 12, appuyez séquentiellement sur les touches « 1 », « 0 », « 1 » et « 2 ».

L'afficheur indique les chiffres sur lesquels vous avez appuyé, dans l'ordre où vous l'avez fait.

4. Appuyez sur la touche **Horloge.**

L'heure saisie apparaît sur l'afficheur et les deux-points cessent de clignoter. L'horloge numérique de 12 heures vous permet de régler une heure entre « 1:00 » et « 12:59 ».

VERROU DE SÉCURITÉ

Le verrou de sécurité empêche les jeunes enfants d'utiliser le four sans permission.
Le four peut être réglé de telle sorte que le panneau de commande est verrouillé ou déverrouillé.

Pour régler le verrou de sécurité

1. Appuyez une fois sur la touche « 0 ». (Aucun bip sonore ne se fait entendre.)

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause** à cinq reprises. (Un bip sonore n'est émis qu'après la cinquième pression.)

« LO C » apparaît sur l'afficheur.

Pour annuler le verrou de sécurité

1. Appuyez une fois sur la touche « 0 ». (Aucun bip sonore ne se fait entendre.)

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause** à cinq reprises. (Un bip sonore n'est émis qu'après la cinquième pression.)

L'heure apparaît à nouveau sur l'afficheur.

MAÏS SOUFFLÉ

Placez le sac de maïs soufflé (3,3 oz) au four, dans un plat allant au four à micro-ondes, et fermez la porte.

1. Appuyez sur la touche **Maïs soufflé**.

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

« PO P » apparaît sur l'afficheur après la pression sur la touche **Maïs soufflé**.

Une fois que vous avez appuyé sur la touche **Marche/Pause**, l'afficheur indique le compte à rebours de la la durée de cuisson à partir de 2 m 55, et émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson. « End » (Fin) apparaît alors sur l'afficheur.

REMARQUES :

1. Le sac de maïs soufflé pour four à micro-ondes doit être à la température de la pièce.
2. Ne préparez qu'un seul sac de 3,3 oz à la fois. Suivez les instructions qui figurent sur le sac. N'augmentez pas la quantité.
3. N'utilisez que des sacs de maïs soufflé pour four à micro-ondes dans le four à micro-ondes.
4. N'essayez pas de faire éclater des grains qui n'ont pas éclaté.
5. Ne laissez pas le four sans surveillance lors de la préparation du maïs soufflé. Si le maïs n'éclate pas suffisamment, n'appuyez pas sur la touche **Maïs soufflé** une deuxième fois, car le maïs soufflé pourrait brûler. Consultez les instructions de cuisson sur le sac de maïs soufflé.
6. Lorsque vous ouvrez le sac, l'ouverture ne doit pas être orientée vers votre visage afin d'éviter tout contact avec la vapeur dégagée.
7. Il n'est pas recommandé d'utiliser des éclateurs de maïs avec cette fonction.

SOUPE

Utilisez la fonction Soupe pour réchauffer 2 tasses de soupe (9 oz par tasse).

REMARQUE : jusqu'à 2 tasses de soupe peuvent être réchauffées. La durée du chauffage est la suivante :

1 tasse (SU P1) : 2 min 10 sec.
2 tasses (SU P2) : 4 min 00 sec.

1. Appuyez sur la touche **Soupe** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de tasses désiré apparaisse sur l'afficheur.

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

EXEMPLE : pour sélectionner 2 tasses, appuyez 2 fois sur la touche **Soupe**;
« SU P2 » apparaît sur l'afficheur.

Après que vous avez appuyé sur la touche **Marche/Pause**, le four commence à chauffer.
L'afficheur indique le compte à rebours de la durée de cuisson, et émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson.
« End » apparaît alors sur l'afficheur.

BOISSON

Utilisez la fonction Boisson pour réchauffer 2 tasses de boisson (9 oz par tasse).

REMARQUE : jusqu'à 2 tasses de boissons peuvent être réchauffées. La durée du chauffage est la suivante :

1 tasse (CU P1) : 2 min 00 sec.
2 tasses (CU P2) : 3 min 45 sec.

1. Appuyez sur la touche **Boisson** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de tasses désiré apparaisse sur l'afficheur.

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

EXEMPLE : pour sélectionner 2 tasses, appuyez 2 fois sur la touche **Boisson**;
« CU P2 » apparaît sur l'afficheur.

Une fois que vous avez appuyé sur la touche **Marche/Pause**, le four commence à chauffer.
L'afficheur indique le compte à rebours de la durée de cuisson, et émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson.
« End » apparaît alors sur l'afficheur.

PIZZA

Utilisez la fonction Pizza pour réchauffer des pointes de pizza précuites sortant du réfrigérateur. (4 oz par pointe)

1 pointe (P 1) : 45 sec.
2 tasses (SU P2) : 1 min 15 sec.

1. Appuyez sur la touche **Pizza** une ou deux fois.

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

Après une pression sur la touche **Pizza** « P 1 » apparaît sur l'afficheur.

Une fois que vous avez appuyé sur la touche **Marche/Pause**, le four commence à chauffer. L'afficheur indique le compte à rebours de la durée de cuisson, et émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson.
« End » apparaît alors sur l'afficheur.

RÉCHAUFFAGE (ASSIETTE À DÎNER)

Utilisez la fonction Réchauffage (assiette à dîner) pour réchauffer des aliments précuits sortant du réfrigérateur.

1. Appuyez sur la touche **Réchauffage (assiette à dîner)** une seule fois pour une quantité normale de nourriture, et une deuxième fois pour une quantité plus petite.

EXEMPLE : pour sélectionner une quantité normale de nourriture, appuyez une fois sur la touche **Réchauffage (assiette à dîner)**; « L » apparaît sur l'afficheur. (Pour une quantité plus petite, « S » s'affiche.)

RÉGULIER : une quantité normale de nourriture. Environ 9 oz (par exemple, 4 oz de viande ou de volaille tranchée, 3 oz de pommes de terre ou de riz et 2 oz de légumes, ou l'équivalent.)
PETIT : une petite quantité de nourriture, environ 6 oz.

Régulier (L) : 3 min 15 sec.
Petit (S) : 2 min 00 sec.

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

Une fois que vous avez appuyé sur la touche **Marche/Pause**, le four commence à chauffer. L'afficheur indique le compte à rebours de la durée de cuisson, et émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson.
« End » apparaît alors sur l'afficheur.

DURÉE DE DÉCONGÉLATION

La fonction Durée de décongélation vous permet de décongeler facilement des aliments en éliminant les estimations approximatives relatives à la détermination de la puissance de décongélation. Suivez ces étapes pour décongeler facilement des aliments. Si une décongélation supplémentaire est requise, continuez pendant une courte période ou jusqu'à ce que la décongélation soit complète.

1. Appuyez sur la touche **Durée de décongélation** une fois pour chaque minute de décongélation désirée, jusqu'à 10 minutes.

EXEMPLE : appuyez une fois sur la touche **Durée de décongélation**; « 1:00 » apparaît sur l'afficheur et l'indicateur DURÉE DE DÉCONGÉLATION s'allume.

Durée de décongélation

2. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

Une fois que vous avez appuyé sur la touche **Marche/Pause**, l'indicateur commence à clignoter, l'afficheur indique le compte à rebours de la durée de décongélation en minutes et en secondes et le four émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson. « End » apparaît alors sur l'afficheur.

DURÉE DE CUISSON

Utilisez les dix touches numériques pour sélectionner une durée de cuisson en minutes et en secondes, jusqu'à dix minutes.

1. Appuyez sur la touche **Durée de cuisson**.

« 0 » apparaît sur l'afficheur.

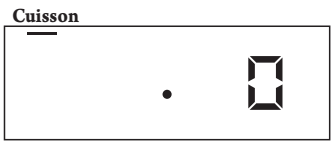

2. Saisissez la durée de cuisson.

EXEMPLE : pour régler la durée de cuisson à 9 m 40 s, appuyez successivement sur les touches « 9 », « 4 » et « 0 ».

Saisissez le niveau de puissance en utilisant les touches numériques (1 à 9). Appuyez sur la touche « 1 » pour obtenir un niveau de puissance de 10 %, sur la touche « 2 » pour un niveau de puissance de 20 %, et ainsi de suite, jusqu'à la touche « 9 » qui produit un niveau de puissance de 90 %. Si cette sélection est omise, le four cuit automatiquement à pleine puissance (100 %).

Niveau de puissance

3. Saisissez le niveau de puissance. Si vous souhaitez faire cuire à pleine puissance, sautez cette étape.

EXEMPLE : pour sélectionner un niveau de puissance de 30 %, appuyez sur la touche **Niveau de puissance**, puis sur « 3 ». « PL 3 » apparaît sur l'afficheur.

Marche/Pause

4. Appuyez sur la touche **Marche/Pause**.

L'indicateur de cuisson commence à clignoter, l'afficheur indique le compte à rebours de la durée de cuisson en minutes et en secondes et le four émet cinq bips sonores à la fin de la cuisson. « End » apparaît alors sur l'afficheur.

TABLEAU DES PUISSANCES

Appuyez sur	Niveau de puissance	Puissance en watts
rien	10	700
9	9	630
8	8	560
7	7	490
6	6	420
5	5	350
4	4	280
3	3	210
2	2	140
1	1	70

CUISSON RAPIDE

Utilisez cette fonction pour régler rapidement une courte durée de cuisson (1 à 3 minutes) à pleine puissance (100 %). (PL 10).

1. Appuyez une fois sur la touche 1 Cuisson rapide.
   L'afficheur indique 1 minute, et le four commence la cuisson immédiatement.

L'indicateur **Cuisson** s'allume, le four commence la cuisson et l'afficheur indique le compte à rebours de la durée de cuisson.

À la fin de la durée de la cuisson rapide, le four émet cinq bips sonores. « End » apparaît alors sur l'afficheur.

VOLUME DU BIP SONORE

Vous pouvez régler le volume du bip sonore selon trois niveaux d'intensité ou le mettre en sourdine en appuyant sur les touches de la flèche ascendante ou de la flèche descendante.

flèche ascendante/plus fort

flèche descendante/moins fort/sourdine

Lorsque le four est branché pour la première fois, le volume du bip sonore est réglé automatiquement au niveau le plus fort. Chaque pression sur la touche ▼ réduira le volume, puis mettra le bip sonore en sourdine. Chaque pression de la touche ▲ enlèver la sourdine, puis augmentera le volume du bip sonore. Lors de chaque pression sur les touches ▲ ou ▼ le four émettra un bip sonore au volume sélectionné. Aucun bip sonore ne sera émis lorsque la sourdine est sélectionnée.

Lorsque le four est branché	Maximum	Appuyez sur ▲ à trois reprises.
Appuyez sur ▼ une fois.	Moyen	Appuyez sur ▲ à deux reprises.
Appuyez sur ▼ à deux reprises.	Faible	Appuyez sur ▲ une fois.
Appuyez sur ▼ à trois reprises.	Sourdine	

POUR ARRÊTER LE FOUR PENDANT SON FONCTIONNEMENT

1.Appuyez sur la touche Effacer/Arrêt.

- L'indicateur Pause commence à clignoter.
- Le four peut être redémarré en appuyant sur la touche Marche/Pause.
- Appuyez une autre fois sur la touche Effacer/Arrêt pour effacer toutes les instructions.
- Vous devez saisir de nouvelles instructions.

2.Ouvrez la porte.

- Vous pouvez redémarrer le four en fermant la porte et en appuyant sur la touche Marche/Pause.

CHARGEUR ET SORTIES À L'ARRIÈR

Utilisez une seule ou les deux prises 120 V c.a. commodes situées sur le devant du four pour charger les téléphones cellulaires, les appareils-photo numériques, les iPod, les ordinateurs portatifs et autres appareils semblables de faible puissance. Les prises sont limitées à un maximum de 4 ampères ou de 480 watts.

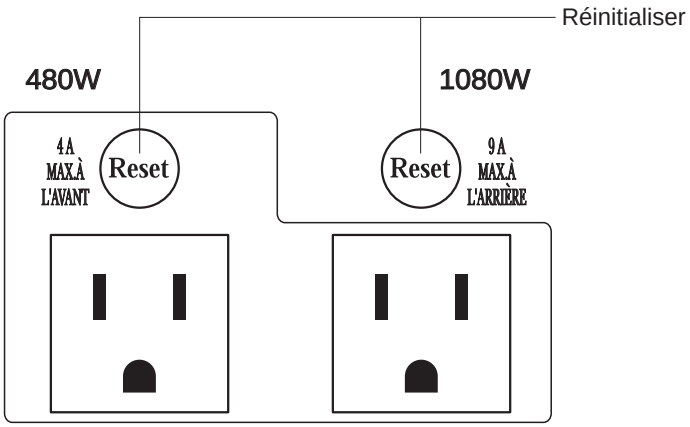

A) Fonctionnement des prises de chargement

1. **Les prises de chargement sont toujours actives, sauf lorsque le four à micro-ondes est en marche.**
2. **La charge des prises de chargement est surveillée : les charges supérieures à 4 A ou 480 W feront en sorte que les prises de chargement seront désactivées.**
3. **Une fois la prise de chargement désactivée en raison d'une charge excessive, l'utilisateur doit débrancher la charge et appuyer sur le bouton Réinitialisation du chargeur une foispour rétablir l'alimentation des prises de chargement. Ne tenez pas le bouton Réinitialisation du chargeur enfoncéavec le doigt ou du ruban adhésif.**

B) MISE EN GARDE : la prise arrière est conçue pour les réfrigérateurs MicroFridge® avec Safe Plug® SEULEMENT.

C) Fonctionnement du témoin de chargement :

1. **Lorsque les prises de chargement et la prise arrière sont actives (alimentation c.a. à la prise), le témoin de chargement est ALLUMÉ.**
2. **Lorsque les prises de chargement et la prise arrière sont inactives (pas d'alimentation c.a. à la prise), le témoin de chargement est ÉTEINT.**
3. **Lorsque les prises de chargement et la prise arrière sont inactives parce que le four à micro-ondes est en marche le témoin de chargement clignote.**

AVERTISSEMENT : veillez à ne pas coincer les cordons électriques dans la porte du four à micro-ondes.

MicroFridge® avec Safe Plug®, un produit d'INTIRION Corporation
Garantie limitée relative au four à micro-ondes avec réfrigérateur/congélateur résidentiel

INTIRION a le plaisir de fournir une garantie complète sur ces produits. INTIRION est fier de ses normes de production et de fabrication et garantit au premier acheteur que ses produits et ses pièces seront exempts de défauts de fabrication ou de main-d'oeuvre.

Sous-assemblage	Durée
- Magnétron du four à micro-ondes	2 ans
- Système scellé et compresseur du réfrigérateur	2 ans
- Pièces mécaniques du four à micro-ondes et du réfrigérateur	1 an

Toutes les demandes de réparation doivent être adressées au service à la clientèle d'INTIRION en composant le 1-800-637-7567. INTIRION offre un programme de service à la clientèle à réponse rapide. Le service à la clientèle diagnostiquera le problème et soit remplacera le produit, soit demandera au premier acheteur de l'apporter à un **fournisseur de services autorisé** qui le réparera, à la discrétion d'INTIRION.

Les services au titre de la garantie pour les produits MicroFridge® sont effectués par les **fournisseurs de services autorisés** d'INTIRION. INTIRION s'attend à un service rapide, courtois et efficace. INTIRION prévoit également que les **fournisseurs de services autorisés** feront de leur mieux pour améliorer l'image et la réputation d'INTIRION et de ses produits. Si un client a reçu un service inadéquat ou est insatisfait, INTIRION doit en être avisé dans les plus brefs délais.

Les dommages occasionnés par des feux créés par des étincelles, causés par l'utilisation de matériaux inappropriés dans le four à micro-ondes, sont expressément exclus de la présente garantie. INTIRION n'assume aucune responsabilité et ne garantit pas les réparations qui ne sont pas effectuées ou les pièces de rechange qui ne sont pas fournies par un **fournisseur de services autorisé**, les conversions de cycle 50/60 ou 60/50, les dommages causés par le manquement à suivre les instructions du manuel relativement aux ajustements ou à l'entretien, les ajustements effectués par le client qui ne sont pas mentionnés dans le manuel, les caisses brisées ou endommagées, le mauvais usage, la négligence, les accidents, l'incendie, les inondations et autres calamités naturelles.

CETTE GARANTIE SERA INVALIDÉE SI LE NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT EST MODIFIÉ, REMPLACÉ, ALTÉRÉ OU MANQUANT. LA PRÉSENTE GARANTIE S'APPLIQUE AUX PRODUITS D'INTIRION ACHETÉS ET UTILISÉS AUX ÉTATS-UNIS, SAUF LES POSSESSIONS OU LES DOMINIONS DES ÉTATS-UNIS.

La présente constitue l'intégralité de la garantie d'INTIRION et ne peut être changée ou modifiée par une personne, une agence, un distributeur, un détaillant ou une entreprise. INTIRION n'assume aucune responsabilité et, en fait, dénie expressément toute responsabilité pour les dommages consécutifs allant au-delà de la réparation ou du remplacement du produit ou de ses composants.

La période de la garantie commence à la date de la vente et la preuve de cette date (attestée par le reçu de vente ou la facture d'origine) sera requise pour présenter une réclamation au titre de la garantie.

MICROFRIDGE®, AVEC SAFE PLUG®, UN PRODUIT D'INRITION CORPORATION. 2 Annette Road, Suite 3, Foxborough, MA 02035 **1-800-637-7567**

Pour votre protection en cas de perte ou de vol de ce produit, veuillez inscrire les informations suivantes :

Nº de modèle _____
(situé sur le devant de la cavité)

Nº de série _____
(situé sur le devant de la cavité)

Date de l'achat _____

INTIRION™
2 Annette Road, Suite 3
Foxborough, MA 02035
1-800-637-7567

11/11 Imprimé en Chine